
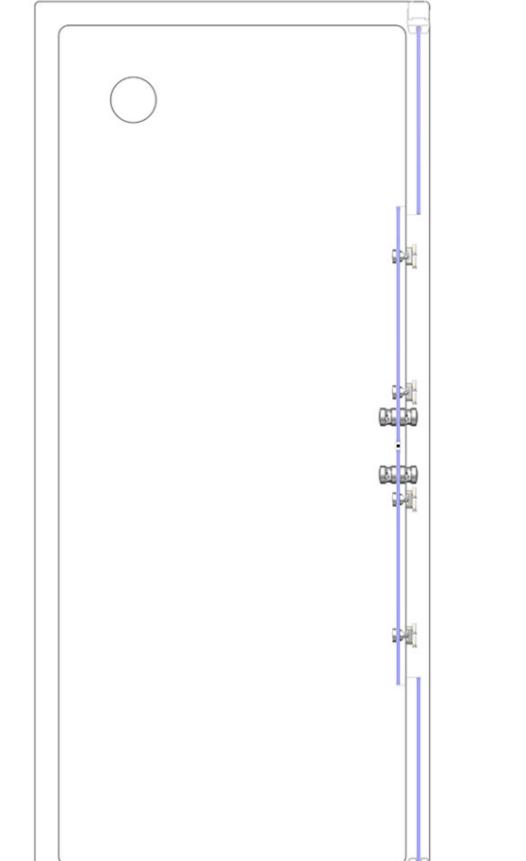


Внимание! Инструкция о монтаже предназначена для квалифицированных работников.

Внимание! Перед началом работ по установке крепления, необходимо осмотреть все детали на наличие повреждений, которые могут быть вызваны транспортировкой. После установки деталей претензии не принимаются.

Внимание! Вертикальные профили крепятся к стенам на специальный скотч и силикон в соответствии с инструкцией.

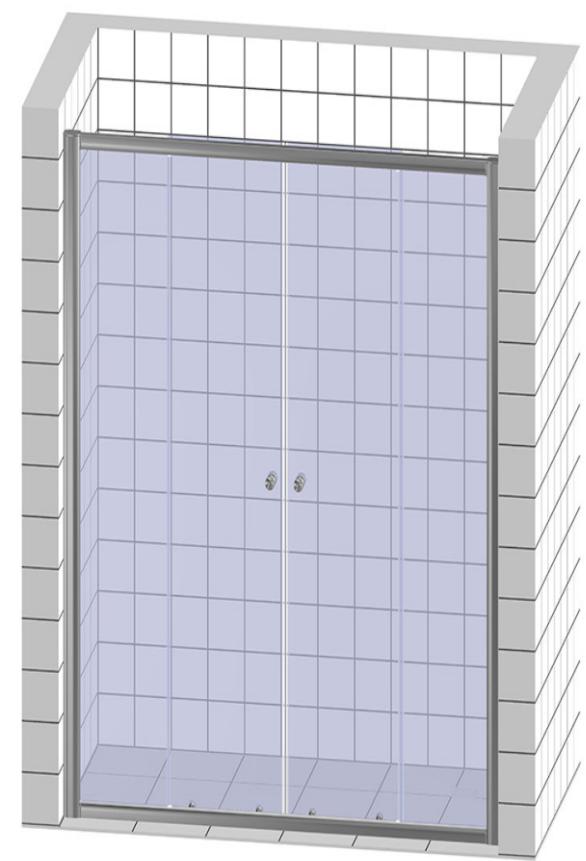

Инструкция по эксплуатации

Поздравляем вас с приобретением нашего фирменного продукта. Вы сделали хороший выбор: приобрели продукт из высококачественных, благородных и долговечных материалов.

Чтобы сохранить качество и красоту изделия, мы рекомендуем придерживаться данной инструкции.

Герметичность ограждения

Окно важно проверять, что ни одно дверное открытие не обеспечивает 100%-процентную герметичность (эффект аквариума), оно выполняет функцию защиты от брызг. Однако количество воды, которое может попасть наружу, всегда минимально.

Трещины и протечки воды могут быть некачественным монтажом или протечкой коммуникаций.

Факторы, влияющие на снижение герметичности:

- несоблюдение инструкций по монтажу;
- неровности и кладка стены;
- установка компонентов изделия без использования уплотнителя;

Уход за душевым ограждением

Регулярный уход за стеклянными элементами кабин позволит вам предотвратить образование известковых отложений, и стекло сохранит прозрачность и блеск. Используйте специальные моющие средства, не имеющие в своем составе агрессивных компонентов, кислот и щелочей. При уходе за стеклами рекомендуется использовать только мягкое полотенце и салфетки из микро-фибры. Избегайте абразивных средств.


Расходные материалы

Несмотря на то, что в наших изделиях используются только высококачественные материалы, некоторые детали, в частности, водонепроницаемые уплотнители, двигающиеся элементы и т. п., требуют замены из-за износа материала и со временем поддаются износу. Эти детали считаются расходными материалами. Их замена не входит в перечень работ по гарантийному обслуживанию, но их можно приобрести у производителя душевой кабинки.

Производитель: GuteWetter Russia

Московская обл., п. Беседы, ул. Ленинская.

перечень комплектующих и инструментов

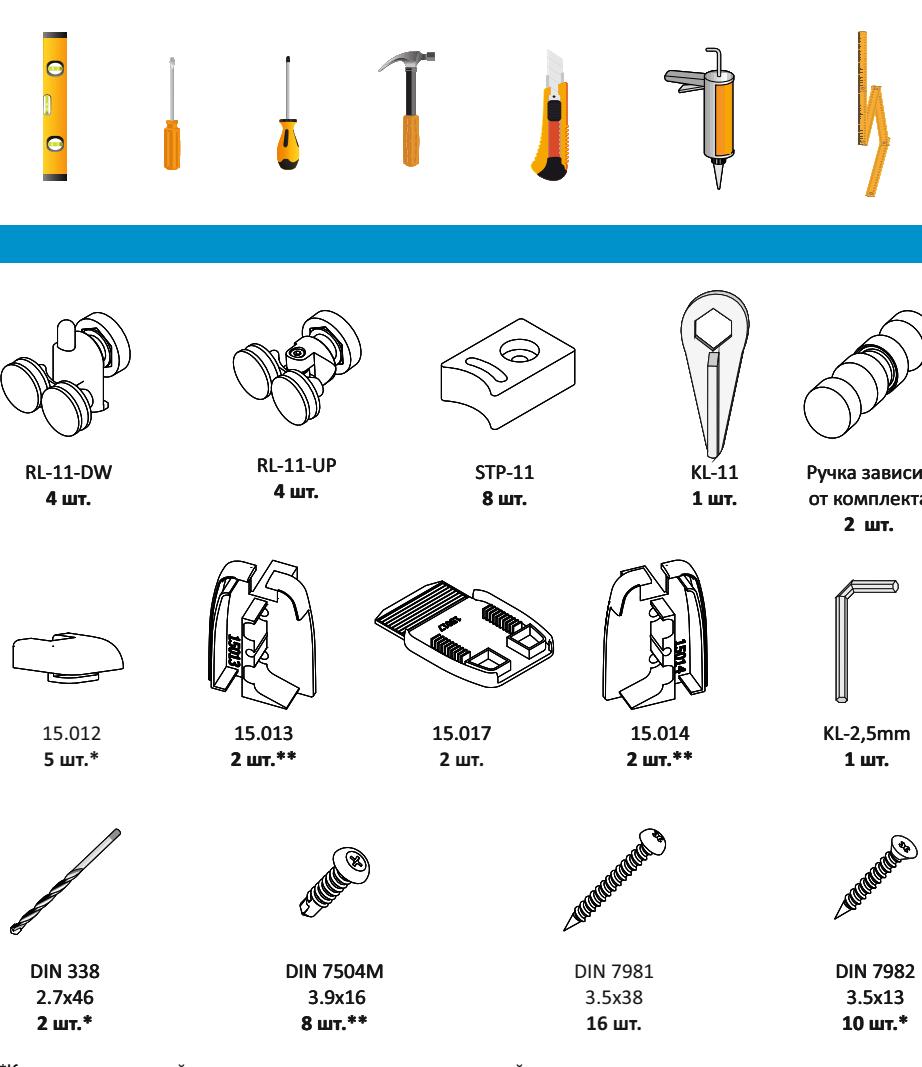

RL-11-DW
4 шт.

RL-11-UP
4 шт.

STP-11
8 шт.

KL-11
1 шт.

Ручка зависят от комплекта
2 шт.

15.012
5 шт.*

15.013
2 шт.**

15.017
2 шт.

15.014
2 шт.**

KL-2,5mm
1 шт.

DIN 338
2,7x46
2 шт.*

DIN 7504M
3,9x16
8 шт.**

DIN 7981
3,5x38
16 шт.


DIN 7982
3,5x13
10 шт.*

*Количество деталей указано с учетом запасных на случай поломки во время монтажа

**Поставляется в сборе со стеклом профилем

Шаг 1

сборка каркаса

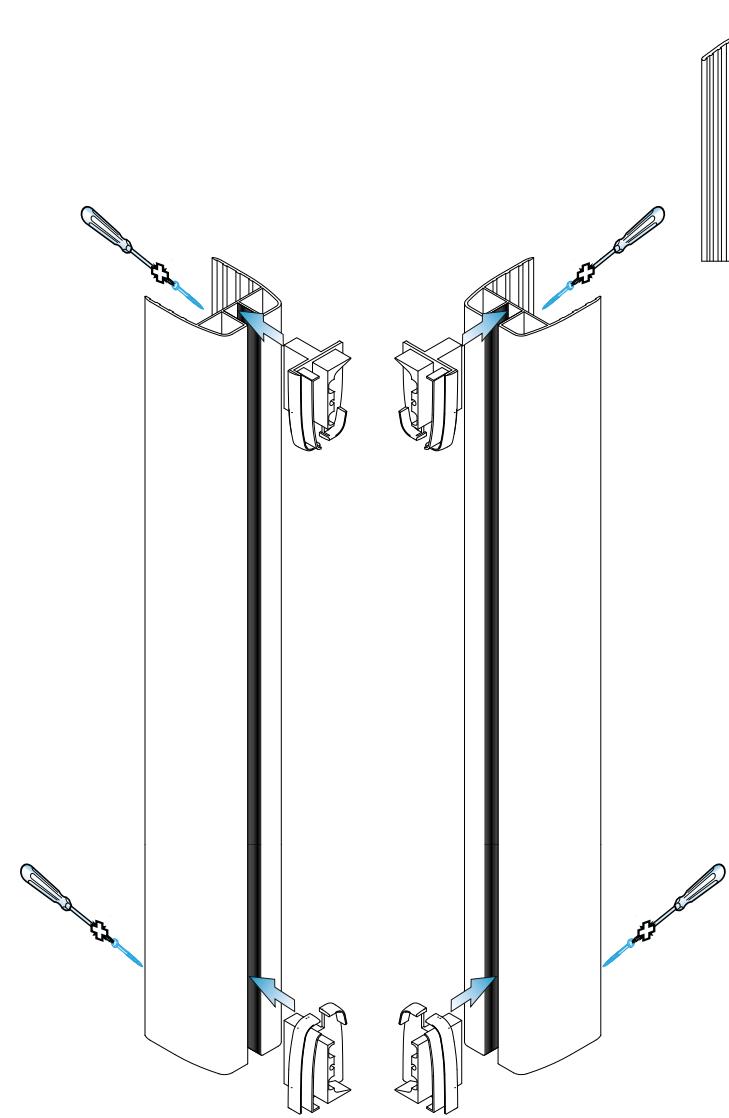


Описание действий

- 1) Вставьте пластиковые детали арт. 15.013 и арт. 15.014 в профиль согласно схеме.
- 2) Заденьте пластиковые детали саморезами из комплекта 7504M 3,9x16.

Шаг 2

сборка каркаса

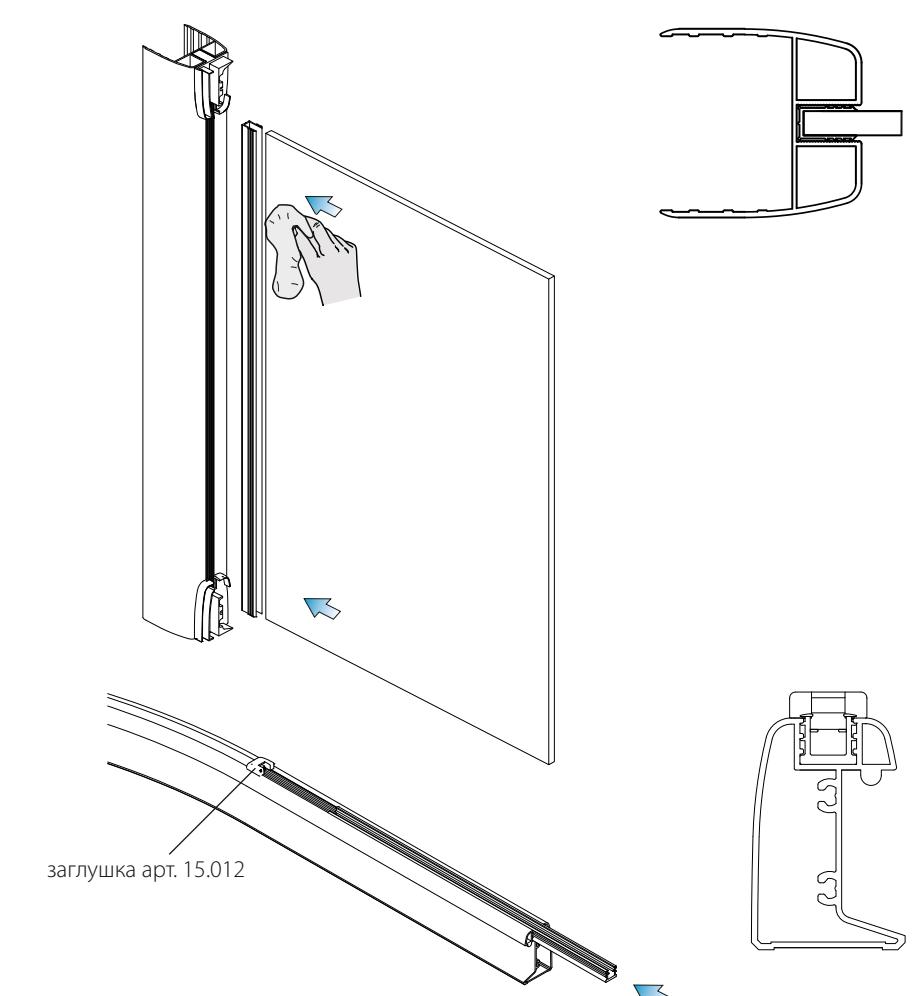


Описание действий

- Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.
1) Вставьте стекло в стенные профили согласно схеме.
Предварительно насыпите силиконовую смазку или мыльный раствор на торец стекла для удобства монтажа.

- 2) Вставьте уплотнители в нижнюю и верхнюю направляющую до упора в пластиковый стопор арт. 15.012, согласно схеме.

Шаг 3

сборка каркаса

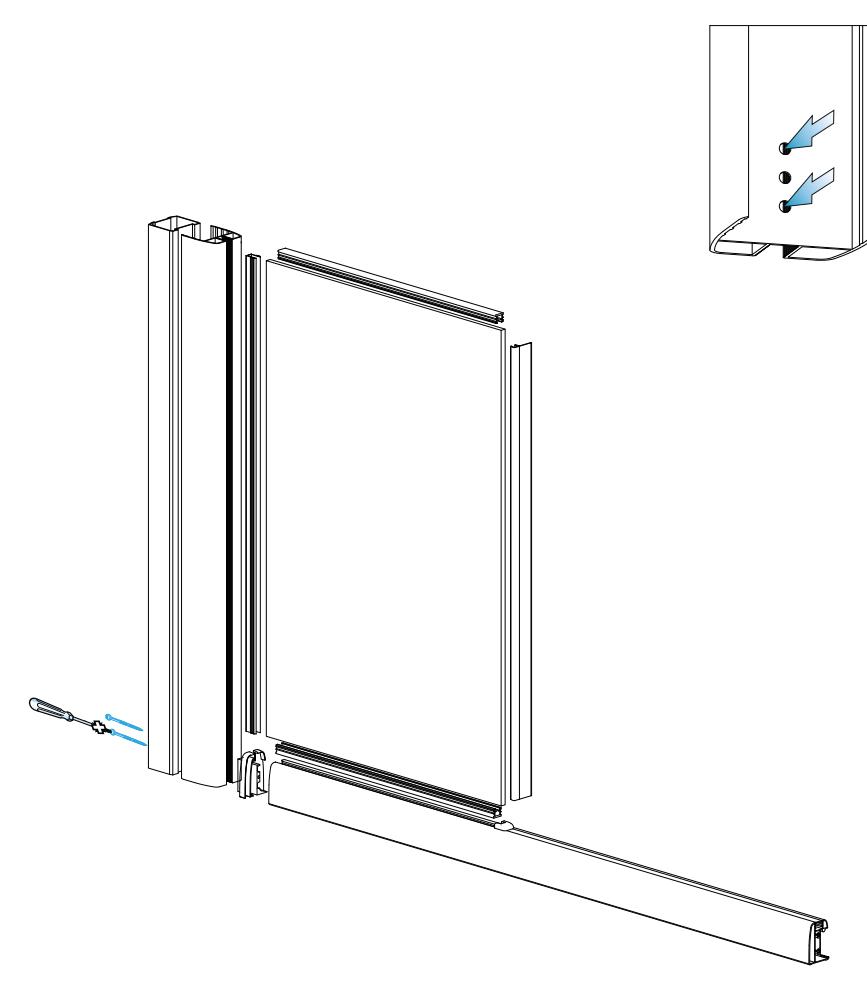

Описание действий


- Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.

1. Вставьте верхнюю направляющую аналогично предыдущему шагу.
2. Закрепите каркас саморезами DIN7981 3,5x38 из комплекта.

2. Закрепите каркас саморезами DIN7981 3,5x38 из комплекта.

Шаг 4

сборка каркаса

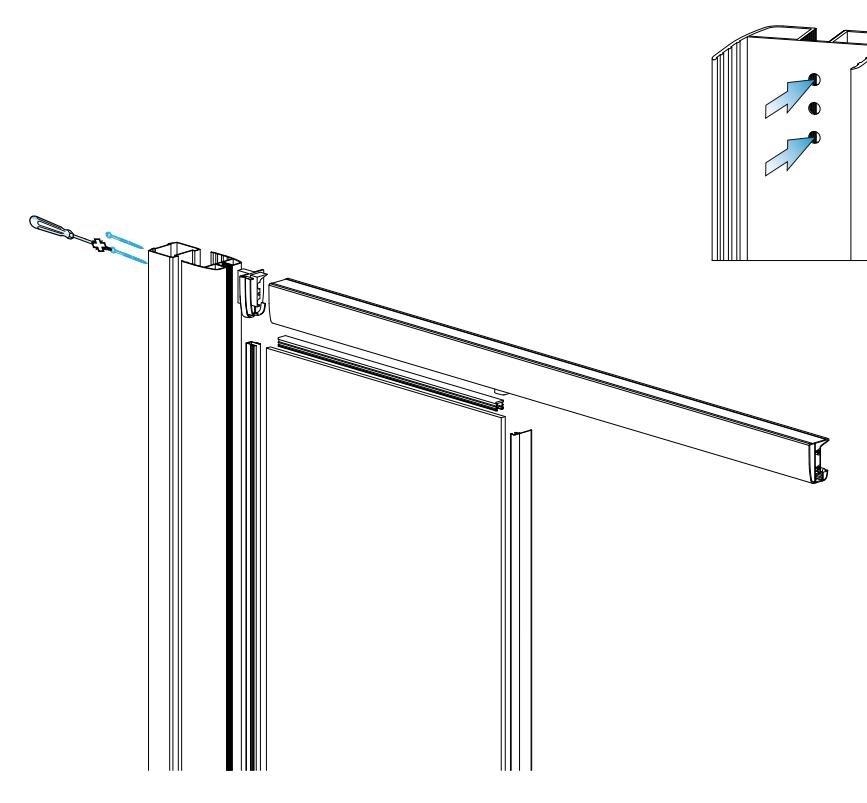

Описание действий


- Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.

1. Вставьте верхнюю направляющую аналогично предыдущему шагу.
2. Закрепите каркас саморезами DIN7981 3,5x38 из комплекта.

3. Произведите аналогичные действия для противоположной стороны каркаса.

Шаг 5

разметка установочного места

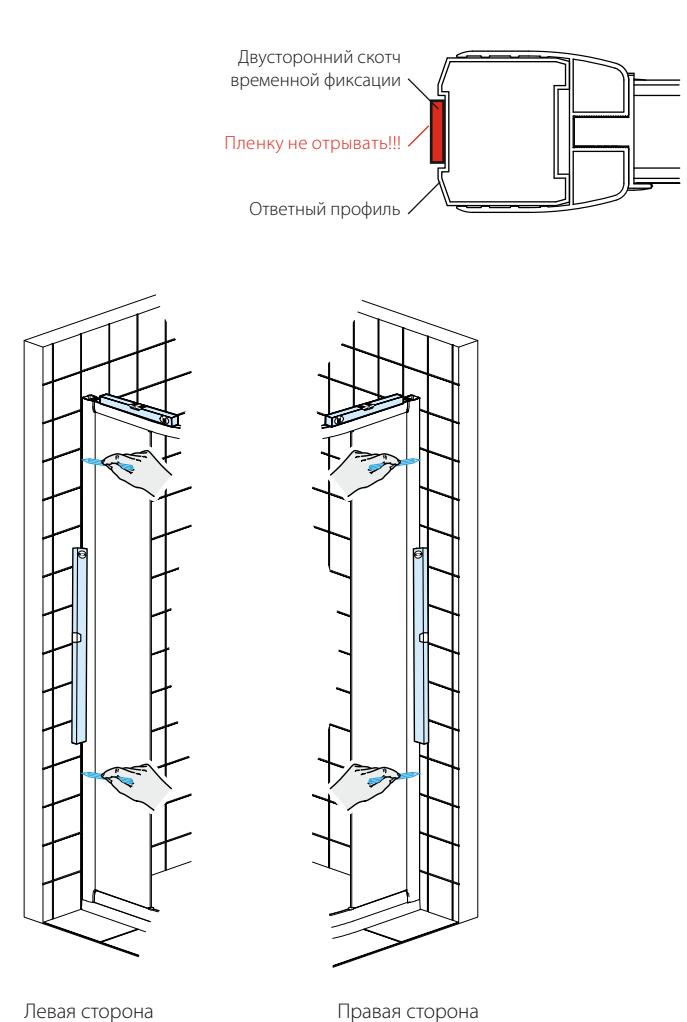


Описание действий

1. Выставите каркас в сборе с ответными профилями в монтажное место для разметки.
2. Отметьте карандашом место монтажа.
3. Отставьте каркас ограждения в сторону для дальнейшего монтажа ответных профилей.

Шаг 6

монтаж ответных профилей

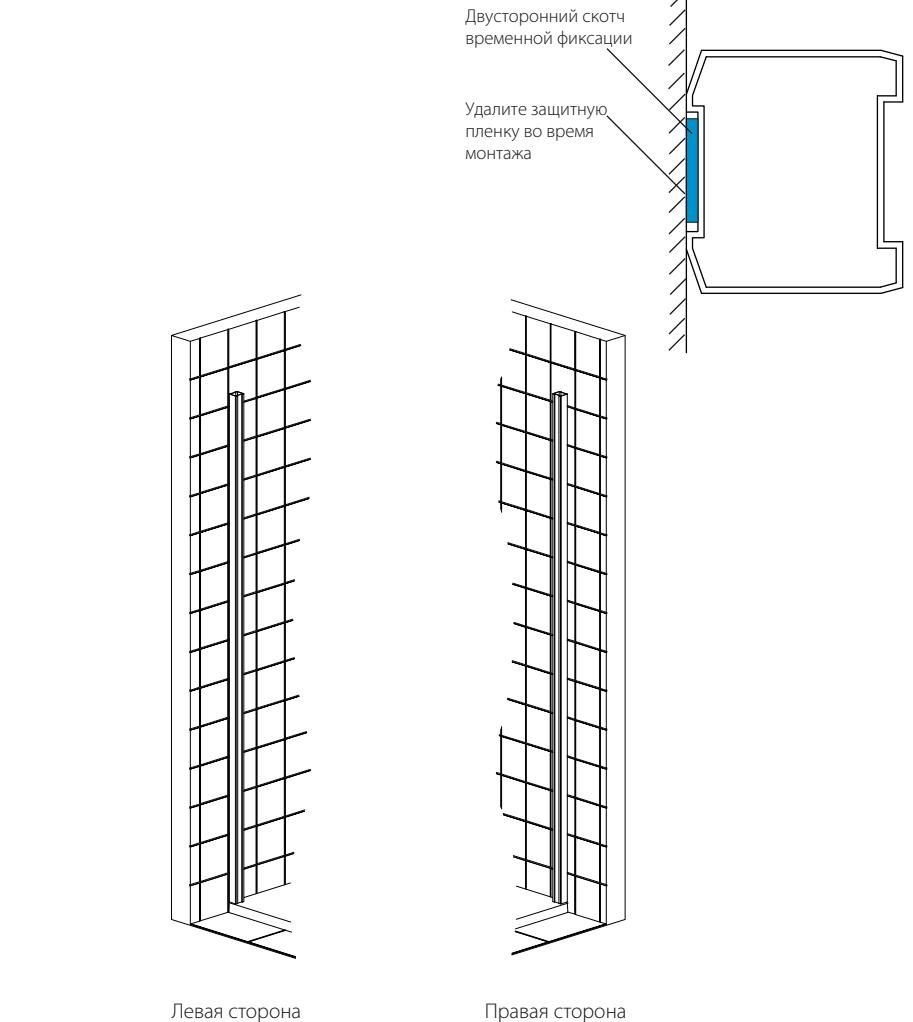


Описание действий

- Произведите монтаж ответных профилей на ленту временной фиксации в отмеченные места.

- Примечание:
Для удобства фиксации ответных профилей не отрывайте сразу целиком защитную пленку. Аккуратно отройте пленку сверху и снизу по 20 см с каждой стороны и приклейте профиль согласно разметке. Только после этого отройте оставшуюся защитную пленку и окончательно приклейте профиль.

Шаг 7

монтаж каркаса

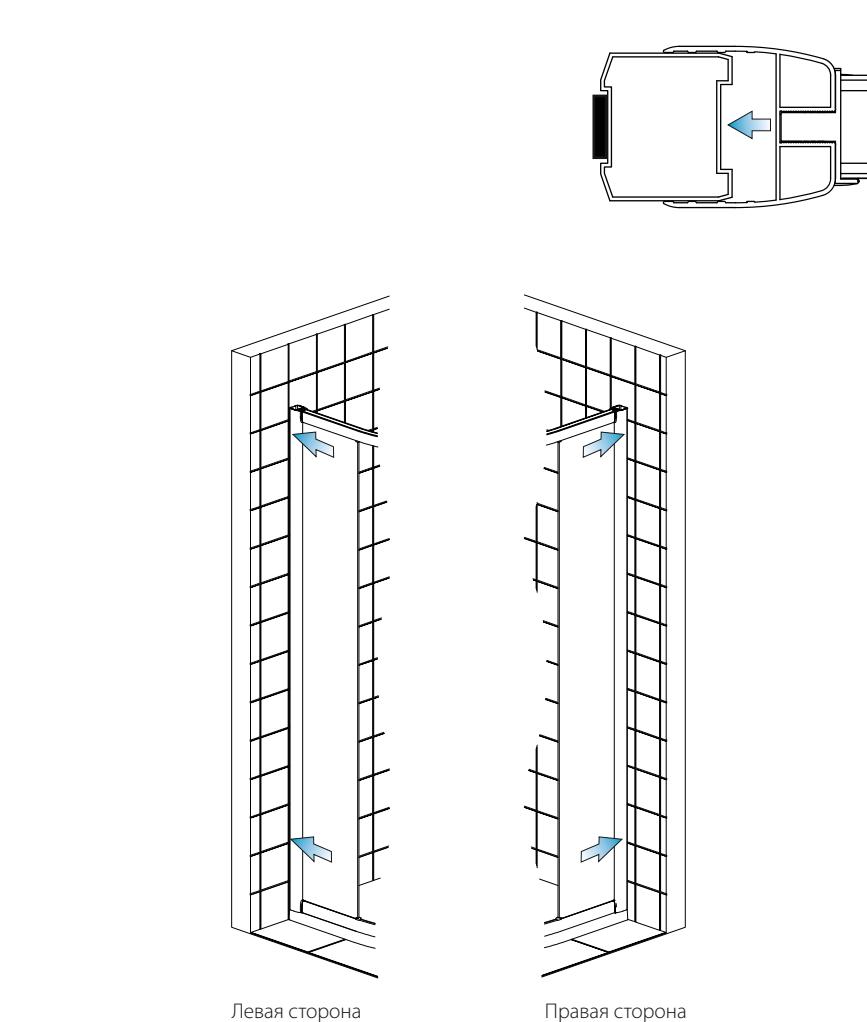


Описание действий

1. Смонтируйте собранный каркас в ответные профили и отрегулируйте по требуемому внешнему зазору.

Шаг 8

сборка дверей

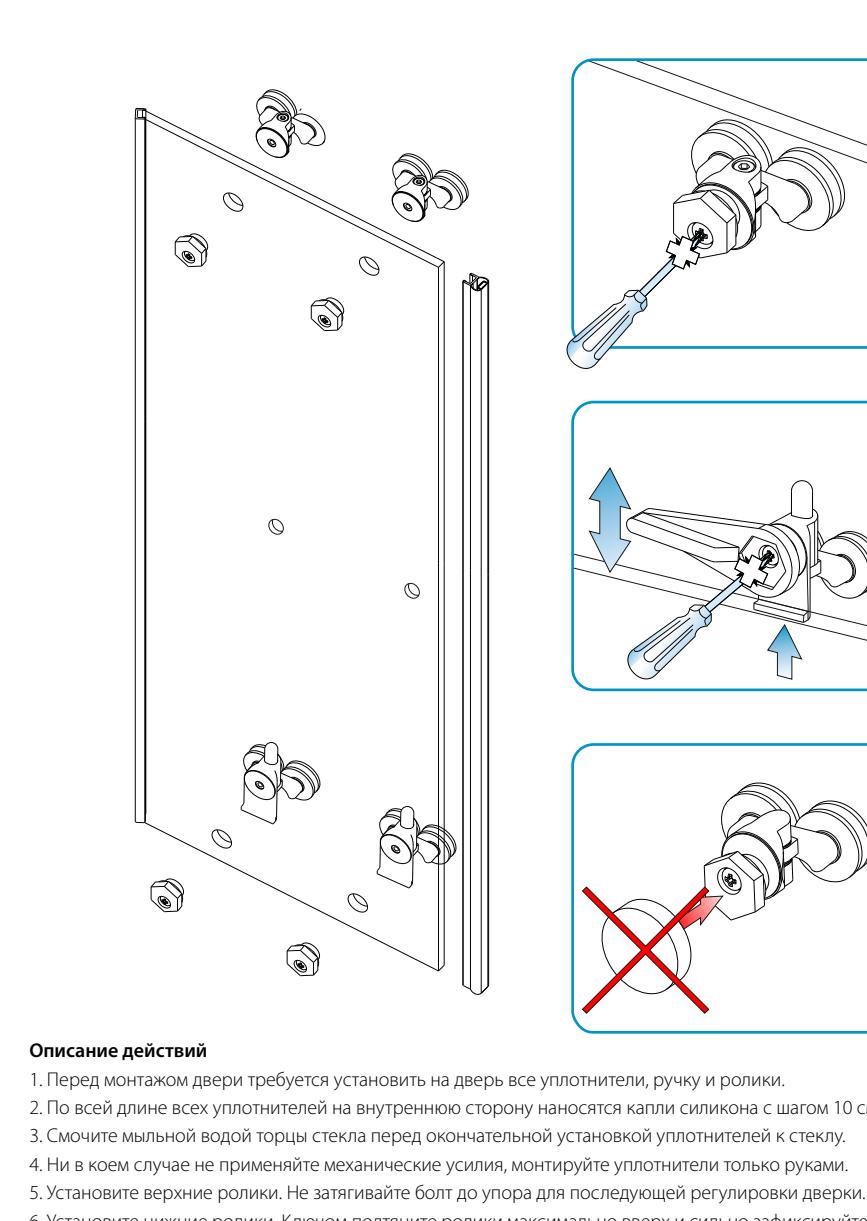


Описание действий

1. Перед монтажом двери требуется установить на дверь втулку уплотнителя, ручку и ролики.
2. По всей длине всех уплотнителей на внутренней стороне нанести каплю силикона с шагом 10 см.
3. Смонтируйте нижнюю втулку двери перед окончательной установкой уплотнителей к стеклу.
4. Ни в коем случае не применяйте механические усилия, монтируйте уплотнители только руками.
5. Установите верхние ролики. Не затягивайте болт до упора для последующей регулировки двери.
6. Установите нижние ролики. Ключом подтяните ролики максимально вверх и сильно зафиксируйте с помощью отвертки.
7. Не одевайте декоративные крышки до установки двери и окончательной регулировки роликов.

Шаг 9

установка и регулировка дверей

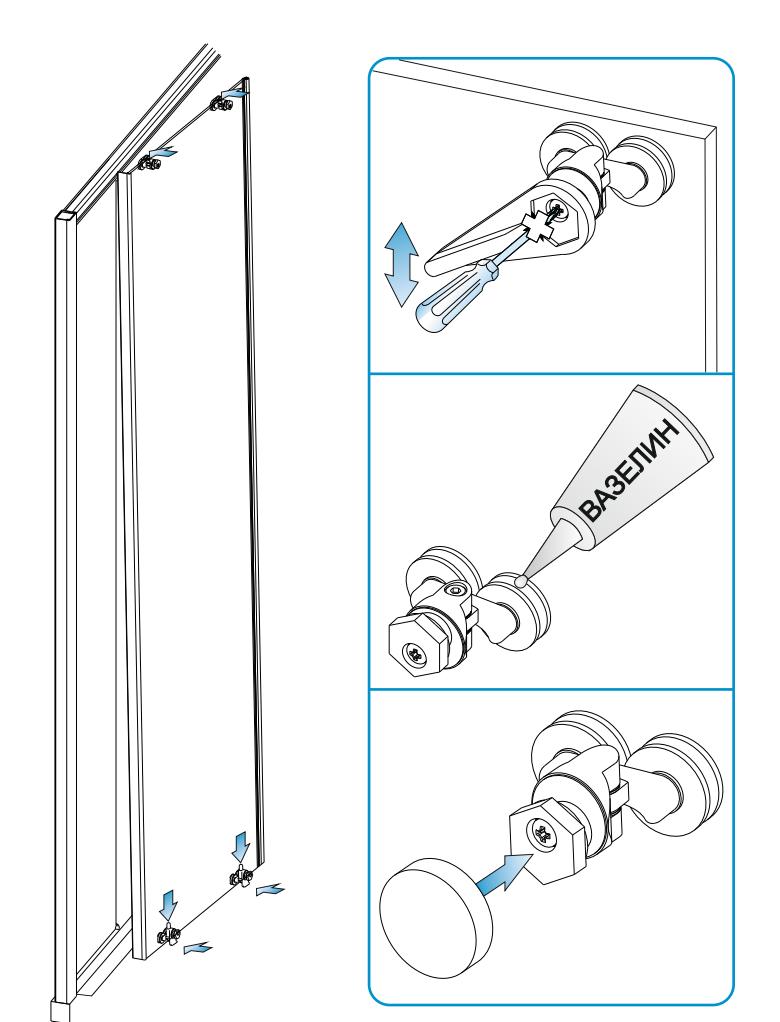


Описание действий

1. Смонтируйте дверь, начиная с подвешивания верхних роликов, после чего, примкнув пружинные механизмы нижних роликов, вставьте ролики в нижний профиль.
2. Отрегулируйте двери с помощью верхних роликов, после чего сильно зафиксируйте.
3. Для качественного скольжения смажьте ролики силиконом количеством вазелина.
4. Установите декоративные крышки на все ролики только после того, как все ролики были отрегулированы и зафиксированы.
5. При возникновении зазора между магнитами допускается их ручная подгонка.

Шаг 10

установка стопоров

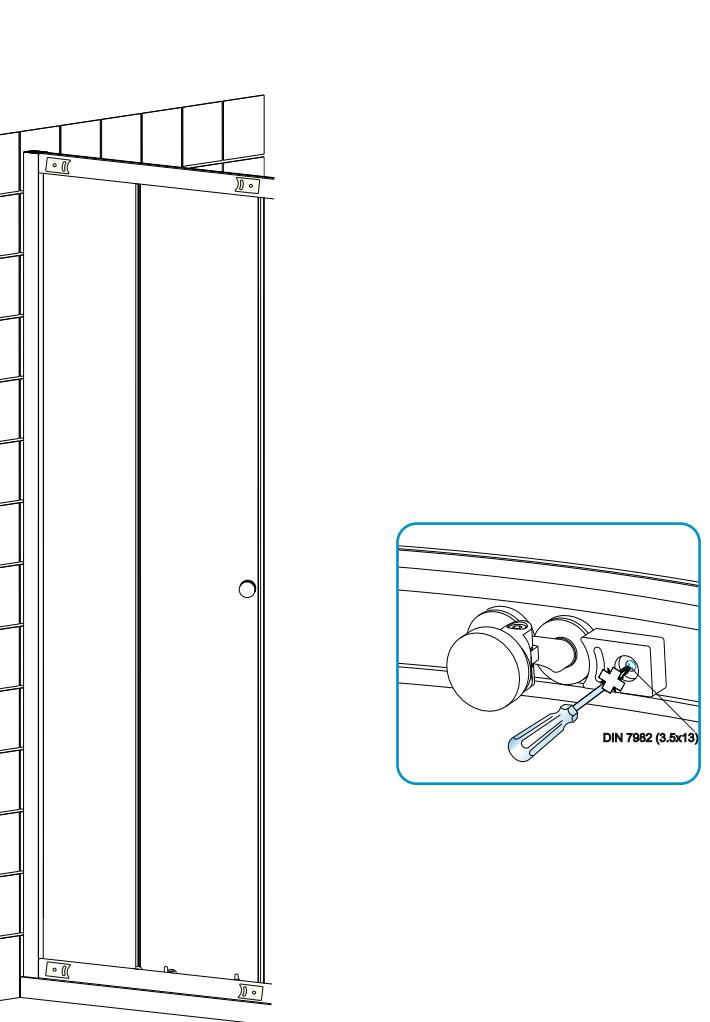


Описание действий

- После установки и регулировки дверей необходимо установить силиконовые стопоры.
1. Закройте и отрегулируйте двери.
2. Порядочно прикладывая стопоры прикрепите их к профилю согласно схеме.
3. Повторите действия для дверей в открытом положении.

Шаг 11

установка стопоров

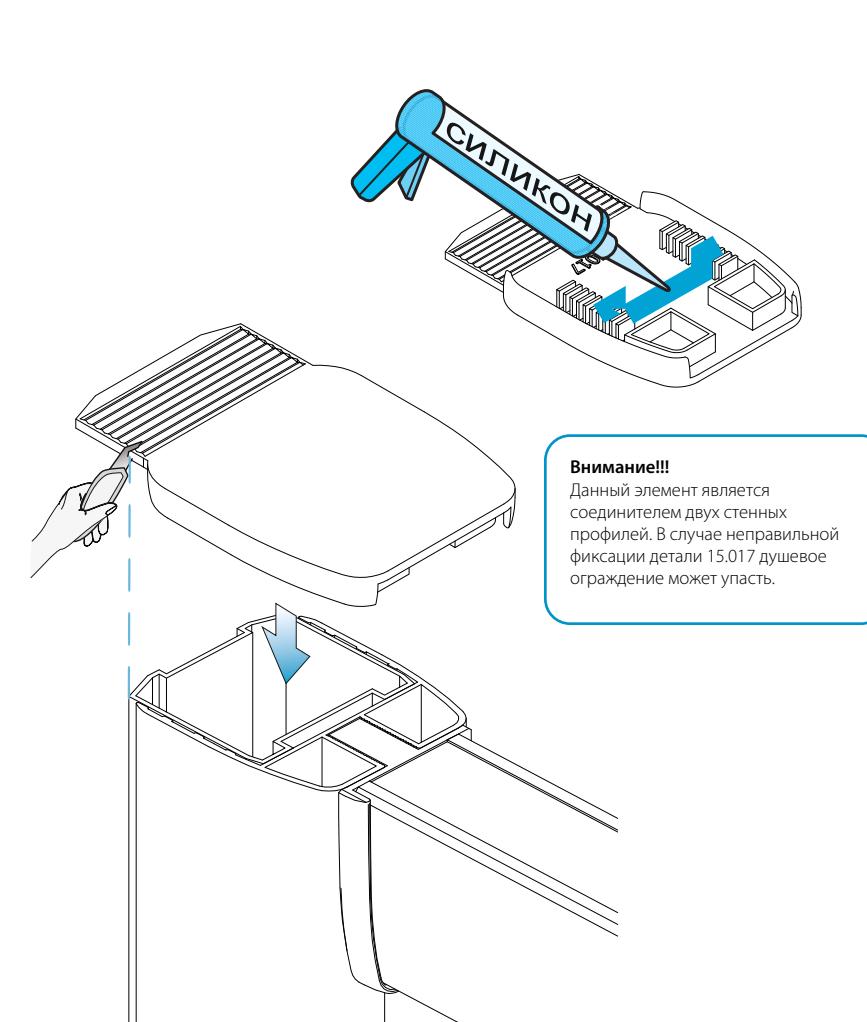


Описание действий

- Деталь арт. 15.017 фиксирующая крышка с пошаговой подрезкой под ваш размер.
1. Перед монтажом произведите подрезку детали под ваш размер согласно схеме.
2. Нанесите силикон и смонтируйте её на стенные профили, зафиксировав их положение.

Шаг 12

дверное ограждение необходимо загерметизировать антибактериальным силиконом с внутренней и наружной стороны по всему периметру

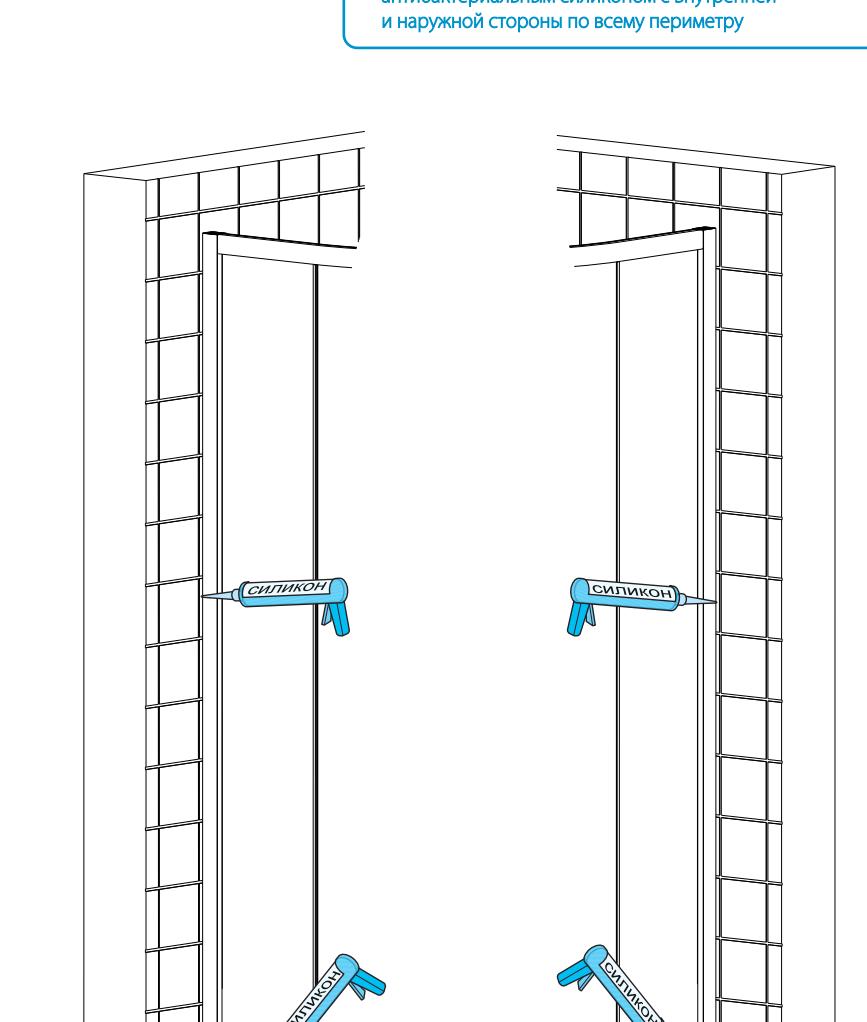

Внимание!

- Силикон наносите на очищенную, обезжиренную и высушенную поверхность. Ширина шва должна быть здесь больше, чем для стекла. Необходимо проверять до образования пленки. Дать высокую 24 часа.

